SAMSUNG

삼성 스마트 오븐

Samsung
Smart Oven

사용설명서

DE68-04234R-03

Planet First 100 % Recycled Paper

이 사용설명서는 100 % 재생지를 사용하였습니다.

**MC28H5015N*

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

컴팩트한 외관 , 충분한 조리 용량

▶ 작고 경제적인 오븐의 외관은 전자레인지대를 포함하여 주방 어디에나 두고 손쉽게 자주 사용할 수 있으면서도 조리공간이 28 리터이므로 한번에 충분한 양을 조리할 수 있습니다 .

복합 열원으로 맛있고 빠르게

▶ 오븐 , 그릴 전자레인지의 복합열원으로 조리시간이 단축 되는 동시에 전기요금을 절약할 수 있습니다 .

60 가지 자동조리로 요리를 쉽게

▶ 웰빙튀김 , 빠른요리 , 반찬요리 , 홈베이킹 , 한그릇요리 , 구이요리 , 영양간식 등 60 가지의 자동조리메뉴가 있어 편리하게 요리할 수 있습니다 .

준비편

중요 안전 설명서 4
안전을 위한 주의사항 4
각 부분의 이름 14
설치방법 15

사용편

랩 / 비닐봉지 사용 방법 16
사용 가능한 그릇의 종류 17
알아두기 18
버튼과 표시부 19
삼성 스마트 오븐의 기본기능 20
자동조리 21
+30 초 기능 27
수동조리 28
쾌속해동 기능 32
탈취 기능 33
스팀 청소 33
현재 시간 설정 34
소리 꺼짐 / 켜짐 기능 35
잠금기능 / 절전기능 35

기타편

청소 및 손질방법 36
고장신고 전 확인사항 37
자가진단 표시 39
제품규격 39
폐 전자제품 처리안내 40
제품보증서 41

중요 안전 설명서

주의 깊게 읽고 향후를 대비해서 잘 보관하세요.

⚠ 경고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

- 강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.
- 행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
- 감전예방을 위한 접지 표시입니다.
- 전원을 차단하라는 표시입니다.
- 분해금지 표시입니다.

안전을 위한 주의사항

[설치 관련]

⚠ 설치는 전문기사에게 의뢰하세요 .

▶ 감전 , 화재 , 고장 , 폭발 , 상해의 원인이 됩니다 .

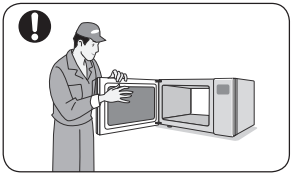

⚠ 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기 , 기름 , 먼지가 많은 곳 , 직사광선 및 물 (빗물 등) 이 닿는 곳이나 가스가 샐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요 .

▶ 감전 , 화재의 원인이 됩니다 .

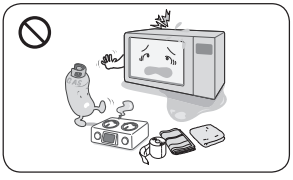

⚠ 안전을 위해서 반드시 접지하세요 . 단 , 가스관 , 플라스틱 수도관 , 전화선 등에는 접지하지 마세요 .

▶ 감전 , 화재 , 고장 , 폭발의 원인이 됩니다 .

▶ 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요 .

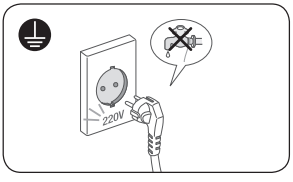

안전을 위한 주의사항

[설치 관련]

⚠ 전원은 교류 220 V 정격 50 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원코드를 임의로 연장하지 마세요.

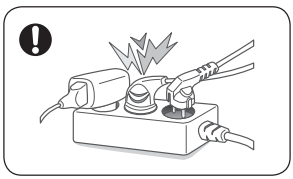

- ▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원코드를 연장하여 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 변압기를 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 전압 / 주파수 / 정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

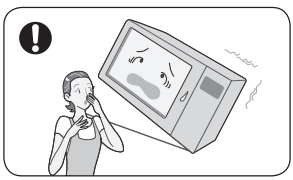

- ▶ 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 벽과의 간격을 두고 설치하세요.

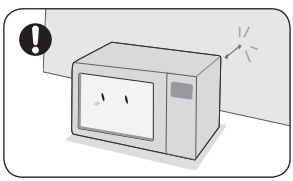

- ▶ 과열로 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 제품을 설치할 때는 전원코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.

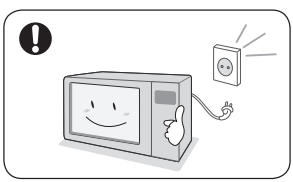

- ▶ 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

[전원 관련]

⚠ 정기적으로 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질 (먼지, 물 등) 을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.

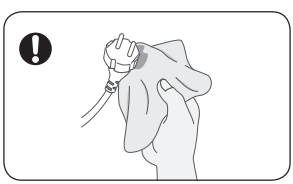

- ▶ 전원 플러그를 빼고 마른 천으로 닦아 주세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 전원코드를 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

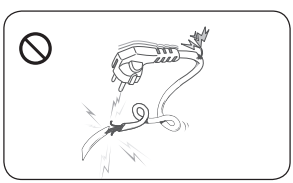

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

[전원 관련]

⚠ 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고 , 손상된 전원 플러그 , 전원코드 , 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요 .

▶ 감전 , 화재의 원인이 됩니다 .

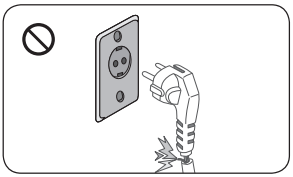

⚠ 전원 플러그를 뺄 때에는 전원코드 (전선) 를 당겨서 빼지 마세요 .

▶ 전원 플러그를 잡고 빼 주세요 .

▶ 감전 , 화재의 원인이 됩니다 .

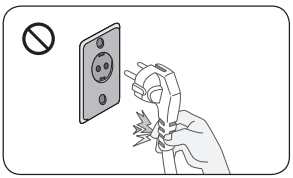

⚠ 전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요 .

▶ 반대로 연결할 경우 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다 .

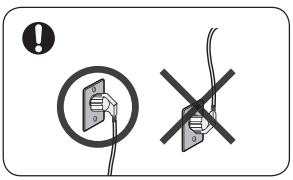

⚠ 전원 플러그나 전원코드가 파손되었을 때는 위험이 생기지 않도록 서비스센터에 연락하여 교환 받으세요 .

⚠ 장시간 사용하지 않거나 , 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요 .

▶ 감전 , 화재의 원인이 됩니다 .

[사용 관련]

⚠ 절대 조리 외에 다른 용도로 사용하지 마세요 .

▶ 화재의 원인이 됩니다 .

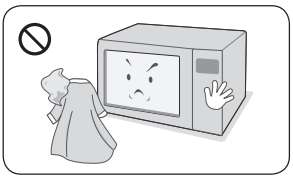

안전을 위한 주의사항

[사용 관련]

⚠ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요 .

▶ 감전의 원인이 됩니다 .

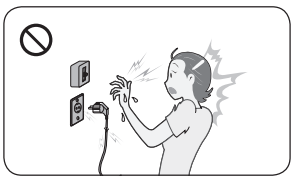

⚠ 제품이 침수되었을 경우에는 반드시 서비스센터에 연락하세요 .

▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다 .

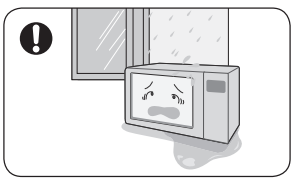

⚠ 제품에서 이상한 소리 , 타는 냄새 , 연기 등이 나는 경우 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요 .

▶ 감전 , 화재의 원인이 됩니다 .

⚠ 제품내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 뺀 후에 서비스센터에 연락하세요 .

▶ 감전 , 화재의 원인이 됩니다 .

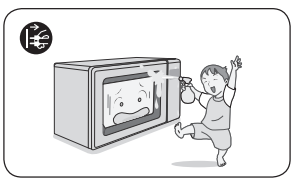

⚠ 동작 중에 전원 플러그를 빼지 마세요 .

▶ 다시 꽂을 경우 , 불꽃이 발생하여 감전 , 화재의 원인이 됩니다 .

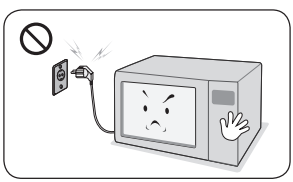

⚠ 히터가 있는 모델의 경우 조리 시 음식물이 히터에 닿지 않도록 주의 하세요 .

▶ 화재의 원인이 됩니다 .

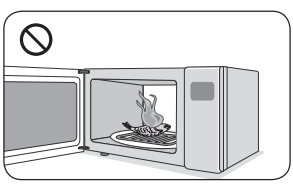

안전을 위한 주의사항

[사용 관련]

⚠ **음식물을 필요 이상 가열하지 마세요.**

▶ 화재의 원인이 됩니다.

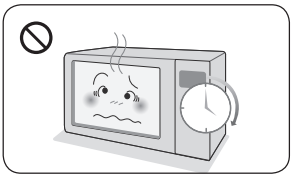

⚠ **플라스틱 또는 종이 용기 내에 넣은 식품을 가열할 때, 발화의 가능성이 있으므로 자주 확인하세요.**

▶ 화재의 원인이 됩니다.

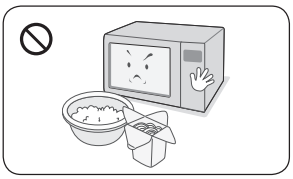

⚠ **조리물을 잡지, 신문지 등으로 포장하여 가열하지 마세요.**

▶ 화재의 원인이 됩니다.

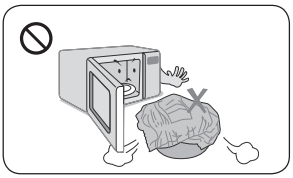

⚠ **가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 오븐과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.**

▶ 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

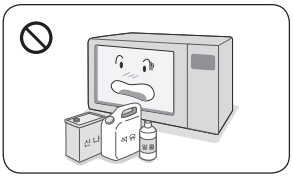

⚠ **조리실에서 식품이 타고 있을 때 문을 열지 말고 스위치를 끄거나 플러그를 뽑으세요.**

▶ 문을 열면 산소 유입으로 인해 불길이 커져 화재의 원인이 됩니다.

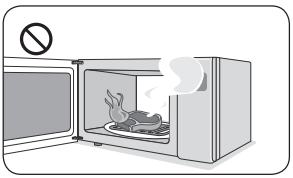

⚠ **비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.**

▶ 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

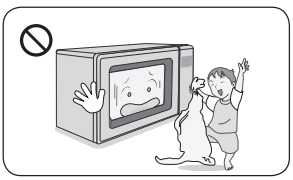

안전을 위한 주의사항

[사용 관련]

⚠ 알루미늄 호일, 금속성 물질(용기, 포크 등) 및 금선이나 은선을 두른 용기 등은 사용하지 마세요.

▶ 불꽃 및 화재의 위험이 있습니다.

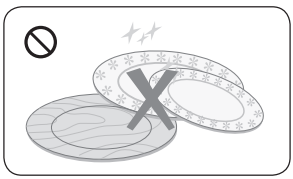

⚠ 조리 중이거나 조리가 끝난 직후 문이 뜨거우니 주의하세요.
히터가 있는 모델의 경우, 오븐 내부의 부속품등이 인체에 닿지 않도록 주의 하세요.

▶ 매우 뜨거워 화상의 원인이 됩니다.

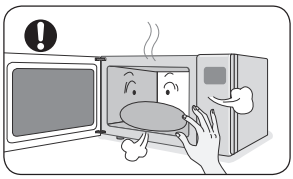

⚠ 접근 가능한 부분이 사용 중에 뜨거워질 수 있으니 안전을 위해 어린이나 취급이 미숙한 사람이 혼자 사용하지 못하도록 하세요. 또한, 어린이 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

▶ 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

▶ 문을 열고 닫을 때, 문에 부딪히거나 손이 끼어 상해의 원인이 됩니다.

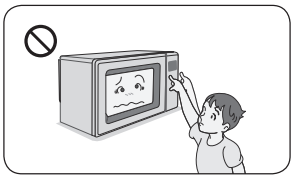

⚠ 껍질이 단단한 열매, 뚜껑이 있는병, 밀봉된 용기, 밀봉된 인스턴트식품 등은 그대로 가열하지 마세요.

▶ 열매는 칼집을 내고 병은 뚜껑을 개봉하세요.

▶ 은행, 계란, 삶은 계란을 가열하면 폭발이나 파열의 위험이 있으므로 사용하지 마세요.

⚠ 가스(도시 가스, 프로판 가스 등)가 샐 때에는 제품이나 전원 코드를 만지지 말고 바로 환기시키세요.

▶ 이때, 환기 팬을 사용하지 마세요.

▶ 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
제품 케이스를 서비스기사외에 절대 분해하지 마세요.

▶ 제품 케이스 내부에는 고전압이 흘러 감전, 화재의 위험이 있습니다.

▶ 전파 에너지에 노출될 위험이 있습니다.

▶ 수리가 필요할 때에는 서비스센터로 연락하세요.

안전을 위한 주의사항

[사용 관련]

⚠ 조리실이 비어 있는 상태에서 작동하지 마세요.

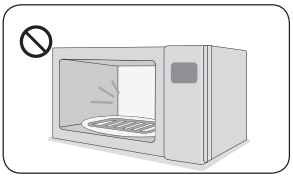

- ▶ 본체나 내부의 이상 가열로 인한 고온상태가 되어 화상의 원인이 됩니다.
- ▶ 또한, 장시간 가열하거나, 소량의 식품 가열 후에도, 내부가 뜨거워져 화상의 원인이 되므로 종료 직후에는 내부를 만지지 말아 주십시오.
- ▶ 단, 오븐기능은 조리실이 비어있는 상태에서 사용 가능합니다.

⚠ 제품 위에 올라거가나, 물건(세탁물, 커버, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려 놓지 마세요.

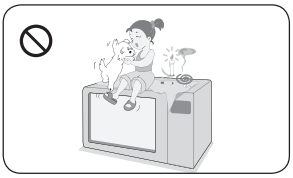

- ▶ 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
- ▶ 천 등이 문에 낄 수 있습니다.

⚠ 제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

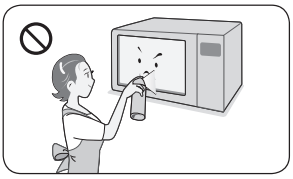

- ▶ 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 물을 붓는 등의 행동으로 급하게 냉각시키지 마세요.

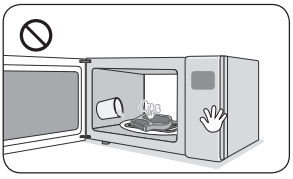

- ▶ 파손 및 증기나 물보라로 인하여 상해, 화상의 원인이 됩니다.

⚠ 젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.

- ▶ 감전의 원인이 됩니다.

⚠ 데우기 후 매우 뜨거울 수 있으므로 주의하세요.

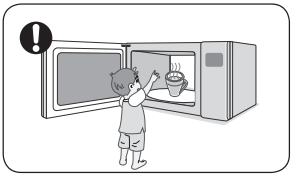

- ▶ 특히 데우기한 음료나 음식을 어린이에게 줄 때는 뜨겁지 않도록 주의해 주세요.
- ▶ 젖병이나 유아용 식품병을 데운 후에는 내용물을 젓거나 흔들어서 먹이거나, 충분히 식힌 후 먹이세요.

안전을 위한 주의사항

[사용 관련]

⚠ 문 또는 문의 경첩 내부에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마세요.

- ▶ 변형되어 전파 누설에 의한 상해의 원인이 됩니다.
- ▶ 충격으로 유리가 깨져 상해의 위험이 있습니다.
- ▶ 문에 매달리거나 하면 제품이 쓰러져 상해의 원인이 됩니다.
- ▶ 문이 손상된 경우 사용하지 말고 서비스센터로 연락하세요.

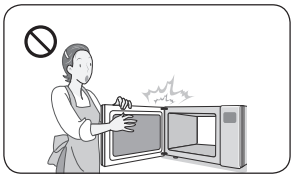

⚠ 어린이는 어른의 보호하에 사용하게 하시고, 아이 혼자 사용하게 하거나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

- ▶ 감전, 부상, 화상의 원인이 됩니다.

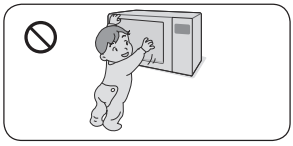

⚠ 히터가 있는 모델의 경우 복합 모드 (전자레인지+히터)로 동작될때 본체가 뜨거울 수 있으니 어린이는 어른의 보호하에서만 사용하도록 하세요.

- ▶ 감전, 부상, 화상의 원인이 됩니다.

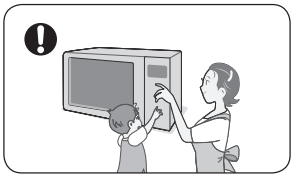

⚠ 문을 꼭 닫고 사용하세요.

- ▶ 음식 찌꺼기 등의 이물질이 끼인 상태로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

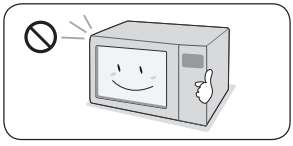

⚠ 물과 같은 음료(커피, 차, 술, 물 등)나 액체를 데울 시에는 주의하세요.

- ▶ 조리 중이나 후에 항상 저어 주세요.
- ▶ 목이 좁고 긴 매끄러운 용기는 가급적 사용하지 마세요.
- ▶ 가열이 끝난 후 적어도 30초 정도 지난 뒤에 용기를 꺼내 주세요.
- ▶ 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상의 원인이 됩니다.
- ▶ 숟가락 등 식기류를 용기에 집어넣을 때는 주의하세요.
- ▶ 미역국, 된장국, 점성이 있는 식품(카레, 스프, 스튜)을 가열할 때에는 화력을 약하게 잘 조절하여 데워주세요.

⚠ 조리 중이거나 조리가 끝나자마자 음식물이나 부속품을 잡지 마세요.

- ▶ 매우 뜨거워 화상을 입을 수 있으므로 조리용 장갑을 착용하세요.
- ▶ 석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠)나 발열팬을 앞으로 뺄 경우 음식물이 쏟아져 화상의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

[사용 관련]

⚠ 조리 중 또는 조리 직후 문을 열 때 문에 얼굴이나 신체를 가까이 하지 마세요.

▶ 어린이가 접근하지 않도록 주의하세요.

▶ 열기에 의한 화상의 원인이 됩니다.

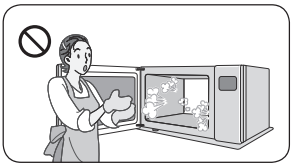

⚠ 식기나 식품을 꺼내어 랩을 벗길 때에는 주의하세요.

▶ 고온 상태가 되어 있어 랩을 벗길 때 증기가 순간적으로 나와 화상의 원인이 됩니다.

⚠ 오븐 조명용 램프 교체 필요 시 서비스 센터에 연락하세요. 경고 : 감전의 위험이 있으므로 램프를 교환하기 전에 전원을 확실하게 차단하세요.

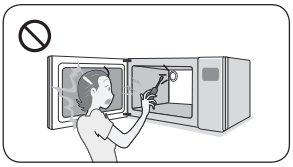

⚠ 오븐 문 유리를 거친 연마용의 청소도구나 날카로운 것으로 긁지 마세요.

▶ 흠집으로 인해 결국 유리가 깨질 수 있습니다.

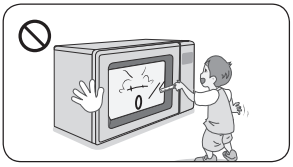

⚠ 흡기구, 배기구, Hole 등에 핀이나 바늘과 같은 금속물 또는 이물질, 손가락 등을 넣지 마세요. 또한, 이물이 안에 들어갔을 때에는 전원플러그를 콘센트에서 빼고, 제품 판매점 또는 서비스센터로 연락하세요.

▶ 감전, 상해의 원인이 됩니다.

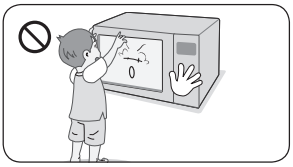

⚠ 열에 약한 재질로 되어 있는 싱크대나 유리 등 위에 제품을 두지 마세요.

▶ 싱크대나 유리 등이 깨지거나 변형의 원인이 됩니다.

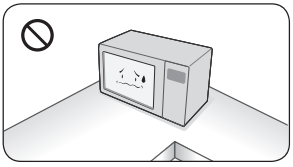

⚠ 휴대용 및 가정용 핫팩을 전자레인지에 오래 가열할 경우 화재가 발생할 수 있으므로 주의하세요.

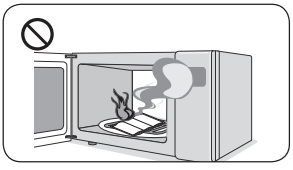

안전을 위한 주의사항

[청소 관련]

⚠ 제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠 , 시너 , 알코올 등으로 닦지 마세요 .

▶ 변색 , 변형 , 파손 , 감전 , 화재의 원인이 됩니다 .

⚠ 제품을 주기적으로 청소하고 , 청소 시 문과 조리실 내부의 음식물 찌꺼기를 제거하세요 .

▶ 감전 , 화재의 원인이 됩니다 .

▶ 청소 시에는 전원 플러그를 빼주세요 .

▶ 주기적으로 청소하지 않으면 기기의 내구성에 영향을 줄 수 있으며 또한 위험한 상황이 발생할 수 있습니다 .

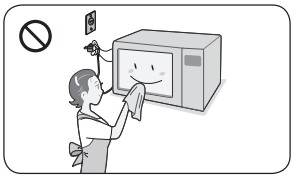

⚠ 제품 청소 (외부 / 내부) 시 다치지 않도록 주의 하세요 .

▶ 모서리나 날카로운 부분에 의한 상해의 원인이 됩니다 .

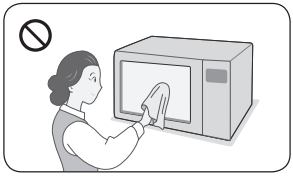

⚠ 스팀 청소기로 청소하지 마세요 .

▶ 부식의 원인이 됩니다 .

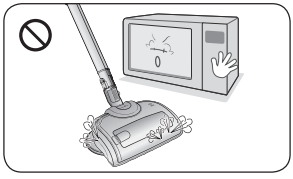

최초 동작 시 연기나 탄 냄새가 날 경우

▶ 최초 동작 시 약간의 연기나 탄 냄새가 날 경우가 있으나 10 분간 연속 동작 후에는 냄새가 사라집니다 .

▶ 더 빠르게 냄새를 제거하고 싶을 경우 컵이나 그릇에 레몬즙 (25 ml) 과 물 (50 ml) 을 섞어 전자레인지 모드로 4~5 분간 동작하시기 바랍니다 .

안전점검

오래 사용한 전자레인지의 소비자 안전점검을!

이러한 증상이 있습니까?

- 전원코드나 전원 플러그가 이상하게 뜨거워진다 .
- 조리 중에도 식품이 가열되지 않는다 .
- 사용 중에 이상한 소리나 고약한 냄새가 난다 .
- 조리실 내의 커버나 벽면이 더러워지거나 불꽃 또는 연기가 난다 .
- 그 밖에 이상이나 고장이 있다 .

이럴 땐 사용 금지

- 안전을 위해 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아 놓는다 .
- 구입처 또는 서비스센터로 연락하여 점검을 받는다 .
- 절대 소비자의 임의로 수리를 하지 마시기 바랍니다 .

각 부분의 이름

[각 부분의 이름]

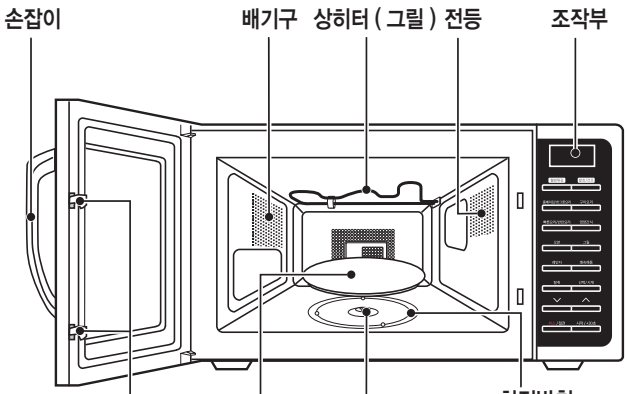

[부속품 설치하기]

▶ 회전접시 , 회전받침은 모든 조리에 기본적으로 설치해 주세요 .

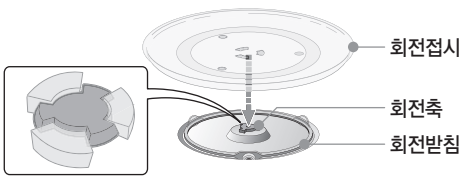

▶ 회전접시와 회전받침을 회전축 가운데에 일치하도록 놓아 주세요 . 조리실 내부 , 특히 회전받침 주변에 이물질이 없도록 해 주세요 .

[부속품]

설치방법

[장소선택]

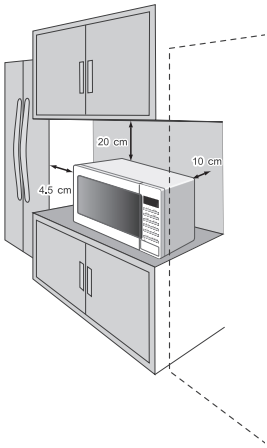

다른 전기제품과 간격을 두고 설치하세요.

- ▶ 간격이 좁은 수납공간 또는 밀폐된 공간에 제품을 설치하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ▶ 뒷면과 약 10 cm, 윗면과 약 20 cm, 좌, 우 약 4.5 cm 이상 간격을 두고 설치하세요. 흡입구 및 배기구가 막히면 고장의 원인이 됩니다.

통풍이 잘 되는 평평하고 안정된 장소에 설치하세요.

- ▶ 불안정한 장소는 소음의 원인이 됩니다.

110 V로 사용하려면

- ▶ 승압용 변압기를 가까운 전기 재료 판매점에서 구입하여 연결한 후 사용하세요. (1.5 KVA 이상) 반드시 접지를 해야 합니다.

[접지하기]

⚠ 안전을 위해 접지해 주세요.

- ▶ 접지를 해두면 습한 장소에서 사용할 경우 전기의 누전이나 감전사고를 예방할 수 있습니다.

[콘센트에 접지단자가 있는 경우]

- ▶ 따로 접지할 필요가 없습니다.

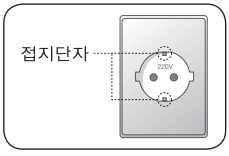

[콘센트에 접지단자가 없는 경우]

- ▶ 접지단자가 있는 전원플러그로 교체하려면 서비스센터에 의뢰하세요. (유상서비스)
- ▶ 접지선을 삼성전자 서비스센터에서 구입하여 제품 뒷면의 접지단자에 연결한 후 금속 수도관이나 벽면의 접지단자에 연결하세요.

[이런 곳에는 접지하지 마세요.]

- ▶ 가스관, 전화선, 플라스틱 수도관 등.

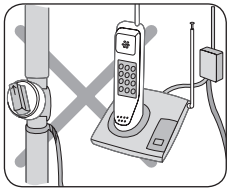

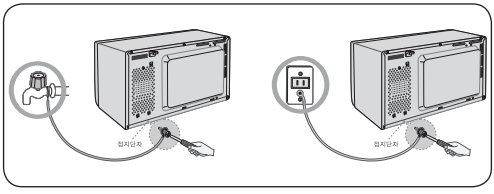

참고

- ▶ 습기가 많은 곳에 제품을 설치할 경우 구입하신 대리점이나 삼성전자 서비스센터에 연락하여 반드시 제 3 종 접지공사를 받으세요.
- ▶ 누전의 위험이 있는 곳에는 꼭 누전차단기를 설치하세요.

랩 / 비닐봉지 사용 방법 (레인지 기능 사용시)

[랩/비닐봉지 사용 방법]

랩 : 데우기(냉동식품, 찌개)

- ▶ 수분 손실을 막기 위해 뚜껑 대신 사용할 수 있습니다 .
- ▶ [전자레인지에 사용 가능] 이라고 표시되어 있는 것을 사용해 주세요 .
- ▶ 동작중 부풀어 오르거나 음식에 달라 붙는 것을 막기 위해 구멍을 뚫어 주세요 .

[비닐봉지 : 데치기]

- ▶ 짧은 시간 데칠 때 사용하면 좋습니다 .
- ▶ 데칠 때는 부풀어 오르지 않도록 구멍을 뚫어 주세요 .

⚠ 주의

- ▶ 구이 , 튀김 등 기름이 있는 음식에는 사용하지 마세요 .
- ▶ 기름기가 많은 음식을 조리할 때는 기름 종이를 사용하고 빵이나 튀김요리 등을 잠깐 데울 때나 볶을 때는 냅킨을 덮어 짧은 시간 가열하세요 .
- ▶ 알루미늄 호일은 사용하지 마세요 .
- ▶ 그릴 , 오븐 기능 동작시 사용하지 마세요 .

사용 가능한 그릇의 종류

그릇의 종류	오븐, 그릴	레인지	그릇의 종류	오븐, 그릴	레인지
	○	○		×	△
도자기류 보통 사용하는 도자기류의 그릇을 사용하세요.			**나무, 종이 그릇** 물을 간단히 데울 때만 사용하세요. – 조리 중 자주 점검하세요.		
	○	○		×	×
내열유리 그릇 불에 직접 올려 놓을 수 있는 유리그릇을 사용하세요.			**금선/은선 무늬 그릇** 금선, 은선 무늬가 있는 그릇은 불꽃이 튀어 색이 변하거나 깨질 수 있습니다.		
	×	○		×	△
내열 플라스틱 그릇 120 ℃까지 열에 견디는 전자레인지용 그릇을 사용하세요.			**일반 플라스틱 그릇** 찬 음식을 간단히 데울 때만 사용하세요. – 오랜시간 조리할 때는 사용하지 마세요.		
	×	△		×	○
일반 유리 그릇 물, 우유 등을 간단히 데울 때만 사용하세요.			**비닐봉지**		
	×	○		○	×
랩			**호일**		
	×	×	○ 사용할 수 있습니다. × 사용하지 마세요. (그릇의 변형이나 화재의 위험이 있습니다.) △ 주의해서 사용하세요. (오랜 시간 조리 시에는 사용하지 마시고 사용 중 자주 확인하세요.)		
금속류 스테인레스 냄비나 그릇은 전파를 반사하여 식품이 가열되지 않습니다.					

주의

- ▶ 뜨거운 그릇을 갑자기 차갑게 하면 깨지거나 모양이 변할 수 있습니다 .
- ▶ 구이 , 튀김 등 기름이 있는 음식에는 비닐봉지나 랩은 사용하지 마세요 .
- ▶ 기름기가 많은 음식을 조리 할 때는 기름 종이를 사용하고 빵이나 튀김요리 등을 잠깐 데울 때나 볶을 때는 냅킨을 덮어 짧은 시간 가열하세요 .

알아두기

[부속품과 사용방법]

석쇠 (높은석쇠 , 낮은석쇠) 사용방법 (자동조리 , 오븐 , 예열 , 그릴 조리시 사용)

▶ 회전접시 위에 석쇠 (높은석쇠 , 낮은석쇠) 를 놓습니다 .

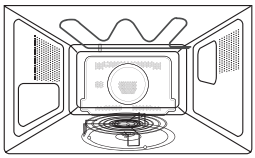

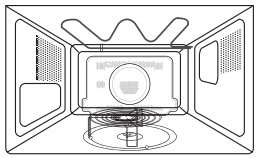

부속품	레인지	오븐 / 그릴	사용방법
발열팬	○	○	오븐 기능에서 제과 · 제빵 (파이 , 쿠키 등) 시 주로 사용합니다 . 주로 그릴 기능에서 생선구이 , 스테이크 등 두께가 얇은 음식물의 조리 시 사용합니다 .
높은석쇠	X	○	스테이크 , 생선구이 , 닭다리 등 두께가 얇은 경우 조리할 때 사용합니다 .
낮은석쇠	X	○	통닭 / 통삼겹살 등의 두꺼운 육류 조리 시 사용합니다 . 쿠키나 빵류의 베이커리 조리 시 발열팬과 함께 사용합니다 .

주의

▶ 발열팬이나 석쇠 (높은석쇠 , 낮은석쇠) 를 사용시에는 조리실 뒷면에 닿지 않도록 해주십시오 . (불꽃발생의 원인이 됩니다 .)

상히터 및 오븐히터 사용방법

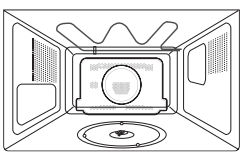

▶ 상히터는 조리실 윗면에 위치하고 있으며 , 그릴조리 또는 예열시 사용됩니다 .

▶ 상히터조리를 연속으로 사용할 경우에는 최소한 10 분을 식힌 후 사용하십시오 .

▶ 오븐히터는 조리실 뒷면에 위치해 있으며 , 오븐조리시 사용됩니다 .

주의

▶ 부속품들은 직화열 (가스레인지 등) 에서는 절대로 사용하지 마세요 . 오븐전용 용기이므로 다른 화기와 함께 사용하지 마세요 .

▶ 음식물을 넣지 않고 발열팬이나 석쇠를 사용하지 마세요 .

▶ 자동조리 중이나 조리 완료 후 가열된 발열팬이나 석쇠를 옮길 때는 반드시 보호 장갑을 착용하세요 .

▶ 발열팬을 청소할 때 수세미를 사용하면 코팅면이 손상될 수 있습니다 . 스펀지와 중성세제를 이용하여 청소해 주세요 .

버튼과 표시부

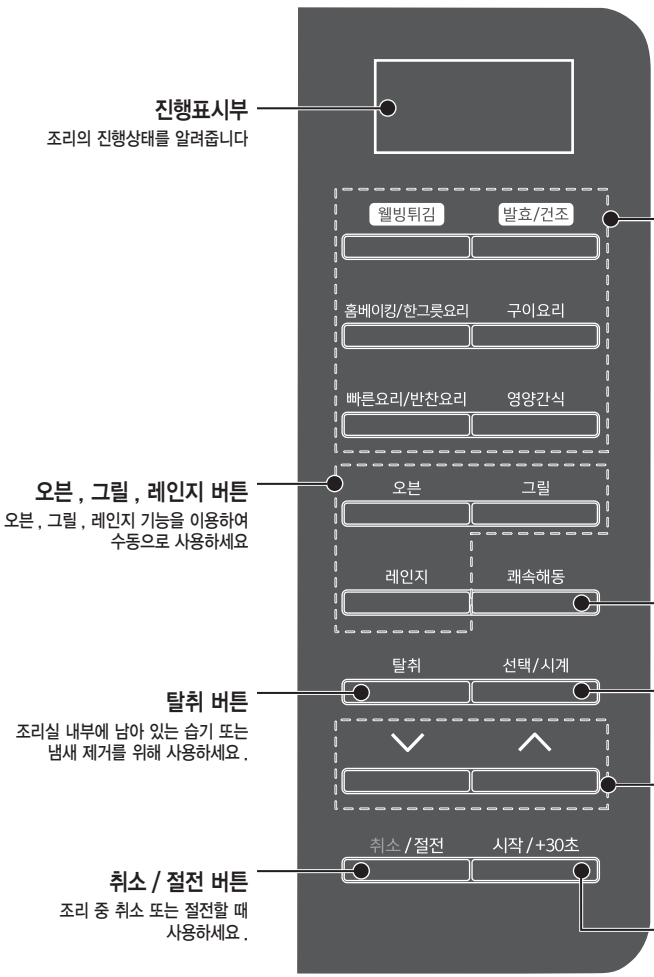

진행표시부
조리의 진행상태를 알려줍니다

자동조리메뉴 버튼
원하는 요리를 선택하여 자동으로 조리할때 사용하세요.

오븐 , 그릴 , 레인지 버튼
오븐 , 그릴 , 레인지 기능을 이용하여 수동으로 사용하세요

쾌속해동 버튼
육류 , 생선류를 해동시킬 때 사용하세요.

탈취 버튼
조리실 내부에 남아 있는 습기 또는 냄새 제거를 위해 사용하세요.

선택 / 시계 버튼
기능 선택 버튼을 누른 후 원하는 시간 , 온도 , 무게 등을 선택하거나 , 현재 시간을 맞추기 위해 사용하세요.

증가 / 감소 버튼
자동조리 선택 후 조리하고자 하는 메뉴를 선택하거나 원하는 시간 , 온도 , 무게 등을 조절하기 위해 사용하세요.

취소 / 절전 버튼
조리 중 취소 또는 절전할 때 사용하세요.

시작 /+30 초 버튼
커피 , 한약등과 같이 간단한 음료 등을 데울 때 사용하세요.

삼성 스마트 오븐의 기본기능

[자동조리메뉴]

미리 정해진
음식 만들기

웰빙튀김 발효/건조
홈베이킹/한그릇요리 구이요리
빠른요리/반찬요리 영양간식

[자동조리메뉴] 버튼을
눌러 원하는 메뉴를
선택하세요.

선택/시계

[증가 / 감소] 버튼 및
[선택 / 시계] 버튼으로 원하는
메뉴와 무게 등을 선택할 수 있습니다.
(함께 제공되는 쿡북 참조)

시작 / +30초

[시작 /+30 초]
버튼을 누르세요.

[+30 초 기능]

식은 음식을 따뜻하게 하기

시작 / +30초

[시작 /+30 초] 버튼을
누르세요.

[시작 /+30 초] 버튼을
누를때마다 30 초씩 시간이
추가됩니다. 간단히 음식을
데울 때 사용하세요.

[조리 (수동)]

각종 요리 만들기

오븐 그릴
레인지

[수동조리] 버튼을 눌러서
원하는 조리방법을 선택하세요.

선택/시계

[증가 / 감소] 버튼 및 [선택 /
시계] 버튼으로 원하는 온도나
시간을 선택할 수 있습니다.

시작 / +30초

[시작 /+30 초]
버튼을누르세요.

[쾌속해동]



냉동 음식을 녹이기

쾌속해동

[쾌속해동] 버튼을
누르세요.

선택/시계

[증가 / 감소] 버튼 및 [선택 /
시계] 버튼으로 원하는 매뉴와
무게를 선택할 수 있습니다.

시작 / +30초

[시작 /+30 초] 버튼을
누르세요.

탈취 기능	조리실 내부에 남아 있는 습기 또는 냄새 제거를 위해 사용할 수 있는 [탈취] 버튼이 있습니다.
시작 /+30 초 버튼	조리 중에 문을 열면 동작이 일시정지 됩니다. 이 때 문을 닫고 [시간 /+30 초] 버튼을 누르면 다시 조리가 진행됩니다.
증가 / 감소 버튼	조리온도 / 조리시간 설정시 [증가 / 감소] 버튼을 누르면 10℃ /10 초 단위로 조리온도 / 조리시간이 증가 / 감소 됩니다.

자동조리

[작동방법 (구이요리)]

구이요리 기능을 사용하면 직접 조리시간과 온도 (출력) 등을 입력하지 않아도 자동으로 조리시간이 설정됩니다 .

1. [구이요리] 버튼을 눌러 주세요 .

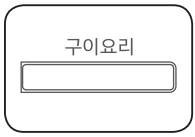

2. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 메뉴를 선택하세요 .
   - ▶ [1]~[6] 중 선택하세요 .
   - ▶ 구이요리의 메뉴명 , 분량 , 부속품 등은 제공되는 쿡북 및 라벨을 참조하세요 .
   - ▶ 라벨은 제품의 문을 열면 상단에 부착되어 있습니다 .

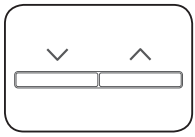

3. 조리량 선택을 위하여 , [선택 / 시계] 버튼을 눌러 주세요 .
   - ▶ 조리량은 메뉴별로 다르며 조리량 선택이 없는 메뉴도 있습니다 .
   - ▶ 조리량 선택이 없는 메뉴의 경우 3,4 번 단계를 생략하고 , 메뉴 선택 후 바로 [시작 /+30 초] 버튼을 눌러 주세요 .

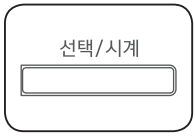

4. 조리량 선택이 있는 메뉴의 경우 , [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 분량을 선택하세요 .

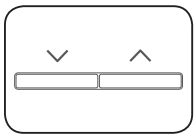

5. [시작 /+30 초] 버튼을 누르세요 .
   - ▶ 자동조리메뉴가 시작됩니다 .

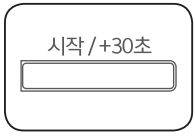

주의
- ▶ 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다 . 반드시 보호장갑을 사용하세요 .
- ▶ 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다 .

참고
- ▶ 동작 중에는 [증가 / 감소] 버튼을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다 .

자동조리

[작동방법 (영양간식)]

영양간식 기능을 사용하면 직접 조리시간과 온도 (출력) 등을 입력하지 않아도 자동으로 조리시간이 설정됩니다 .

1. [영양간식] 버튼을 눌러 주세요 .

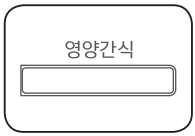

2. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 메뉴를 선택하세요 .
   - ▶ [1]~[4] 중 선택하세요 .
   - ▶ 영양간식의 메뉴명 , 분량 , 부속품 등은 제공되는 쿡북 및 라벨을 참조하세요 .
   - ▶ 라벨은 제품의 문을 열면 상단에 부착되어 있습니다 .

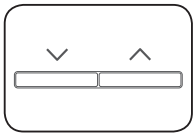

3. 조리량 선택을 위하여 , [선택 / 시계] 버튼을 눌러 주세요 .
   - ▶ 조리량은 메뉴별로 다르며 조리량 선택이 없는 메뉴도 있습니다 .
   - ▶ 조리량 선택이 없는 메뉴의 경우 3,4 번 단계를 생략하고 , 메뉴 선택 후 바로 [시작 /+30 초] 버튼을 눌러 주세요 .

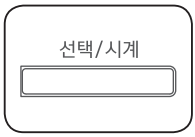

4. 조리량 선택이 있는 메뉴의 경우 , [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 분량을 선택하세요 .

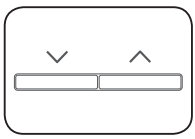

5. [시작 /+30 초] 버튼을 누르세요 .
   - ▶ 자동조리메뉴가 시작됩니다 .

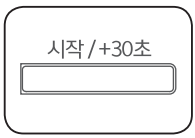

주의
- ▶ 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다 . 반드시 보호장갑을 사용하세요 .
- ▶ 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다 .

참고
- ▶ 동작 중에는 [증가 / 감소] 버튼을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다 .

자동조리

[작동방법 (빠른요리 / 반찬요리)]

빠른요리 / 반찬요리 기능을 사용하면 직접 조리시간과 온도 (출력) 등을 입력하지 않아도 자동으로 조리시간이 설정됩니다 .

1. [빠른요리 / 반찬요리] 버튼을 눌러 주세요 .



2. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 자동조리 메뉴 [1]~[2] 중 하나를 선택하세요 .
   - ▶ 1 : 빠른요리
   - ▶ 2 : 반찬요리

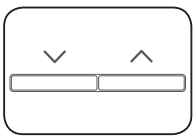

3. [선택 / 시계] 버튼을 눌러 주세요 .

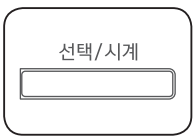

4. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 메뉴를 선택하세요 .
   - ▶ [1–1]~[1–7] 또는 [2–1]~[2–10] 중 선택하세요 .
   - ▶ 빠른요리 / 반찬요리의 메뉴명 , 분량 , 부속품 등은 제공되는 쿡북 및 라벨을 참조하세요 .
   - ▶ 라벨은 제품의 문을 열면 상단에 부착되어 있습니다 .

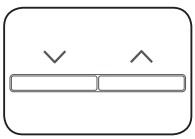

5. 조리량 선택을 위하여 , [선택 / 시계] 버튼을 눌러 주세요 .
   - ▶ 조리량은 메뉴별로 다르며 조리량 선택이 없는 메뉴도 있습니다 .
   - ▶ 조리량 선택이 없는 메뉴의 경우 5, 6 번 단계를 생략하고 , 메뉴 선택 후 바로 [시작 /+30 초] 버튼을 눌러 주세요 .

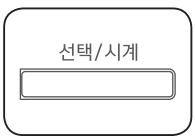

6. 조리량 선택이 있는 메뉴의 경우 , [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 분량을 선택하세요 .



7. [시작 /+30 초] 버튼을 누르세요 .
   - ▶ 자동조리메뉴가 시작됩니다 .



주의
- ▶ 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다 . 반드시 보호장갑을 착용하세요 .
- ▶ 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다 .

참고
- ▶ 동작 중에는 [증가 / 감소] 버튼을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다 .

자동조리

[작동방법 (웰빙튀김)]

웰빙튀김 기능을 사용하면 자동으로 조시리간이 설정되어 음식을 기름없이 바삭하게 튀길 수 있습니다 .

1. [웰빙튀김] 버튼을 눌러 주세요 .

2. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 메뉴를 선택하세요 .
   - ▶ [1]~[10] 중 선택하세요 .
   - ▶ 웰빙튀김의 메뉴명 , 분량 , 부속품 등은 제공되는 쿡북 및 라벨을 참조하세요 .
   - ▶ 라벨은 제품의 문을 열면 상단에 부착되어 있습니다 .

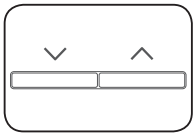

3. [시작 /+30 초] 버튼을 누르세요 .
   - ▶ 자동조리메뉴가 시작됩니다 .

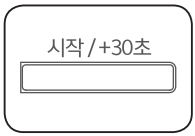

주의
- ▶ 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다 . 반드시 보호장갑을 착용하세요 .
- ▶ 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다 .

참고
- ▶ 동작 중에는 [증가 / 감소] 버튼을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다 .

자동조리

[작동방법 (홈베이킹 / 한그릇요리)]

홈베이킹 / 한그릇요리 기능을 사용하면 직접 조리시간과 온도 (출력) 등을 입력하지 않아도 자동으로 조리시간이 설정됩니다 .

1. [홈베이킹 / 한그릇요리] 버튼을 눌러 주세요 .

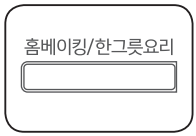

2. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 자동조리 메뉴 [1]~[2] 중 하나를 선택하세요 .
   - ▶ 1 : 홈베이킹
   - ▶ 2 : 한그릇요리

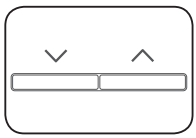

3. [선택 / 시계] 버튼을 눌러 주세요 .

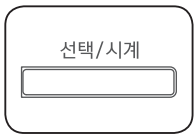

4. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 메뉴를 선택하세요 .
   - ▶ [1-1]~[1-10] 또는 [2-1]~[2-10] 중 선택하세요 .
   - ▶ 홈베이킹 / 한그릇요리의 메뉴명 , 분량 , 부속품 등은 제공되는 쿡북 및 라벨을 참조하세요 .
   - ▶ 라벨은 제품의 문을 열면 상단에 부착되어 있습니다 .

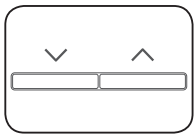

5. [시작 /+30 초] 버튼을 누르세요 .
   - ▶ 자동조리메뉴가 시작됩니다 .

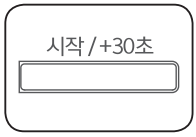

⚠ 주의
- ▶ 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다 . 반드시 보호장갑을 착용하세요 .
- ▶ 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다 .

참고
- ▶ 동작 중에는 [증가 / 감소] 버튼을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다 .

자동조리

[작동방법 (발효 / 건조)]

발효 / 건조 기능을 사용하면 직접 조리시간과 온도 (출력) 등을 입력하지 않아도 자동으로 조리시간이 설정됩니다 .

1. **[발효 / 건조] 버튼을 눌러 주세요 .**

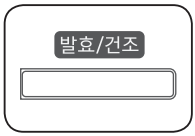

2. **[증가 / 감소] 버튼을 눌러서 메뉴를 선택하세요 .**
   - ▶ [1]~[3] 중 선택하세요 .
   - ▶ 발효 / 건조의 메뉴명 , 분량 , 부속품 등은 제공되는 쿡북 및 라벨을 참조하세요 .
   - ▶ 라벨은 제품의 문을 열면 상단에 부착되어 있습니다 .

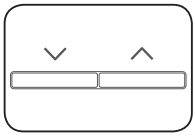

3. **[시작 /+30 초] 버튼을 누르세요 .**
   - ▶ 자동조리메뉴가 시작됩니다 .

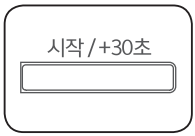

주의
- ▶ 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다 . 반드시 보호장갑을 착용하세요 .
- ▶ 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다 .

참고
- ▶ 동작 중에는 [증가 / 감소] 버튼을 이용하여 조리시간을 가감할 수 없습니다 .

+30 초 기능

[작동방법 (예 , 커피한잔을 데우려면)]

+30 초 기능 : 커피 , 한약 등과 같이 간단한 음료 등을 데울 때 사용합니다 .

1. 회전접시 위에 음식을 올려놓으세요 .

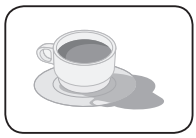

2. [시작 /+30 초] 버튼을 누르세요 .
   - ▶ 자동으로 [레인지] 기능이 시작됩니다 .
   - ▶ [시작 /+30 초] 버튼을 연속해서 누르면 시간이 30 초씩 증가 됩니다 .

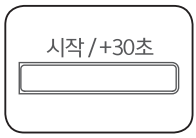

경고

- ▶ 필요 이상 과열하면 화재의 위험이 있습니다 .
- ▶ 조리가 끝난 즉시 음식이나 용기를 만지면 화상의 위험이 있으니 조심하세요 .
- ▶ 한약팩을 개봉하지 않은 채로 데우면 터질 위험이 있으니 뚜껑이나 랩을 씌우지 않은 다른 내열 용기에 담아 데워주세요 .
- ▶ 밀폐된 용기는 사용하지 마세요 .
- ▶ 커피 , 한약 , 물 등을 데운 후 골고루 저어 드세요 .
- ▶ 인스턴트 식품은 별도의 용기에 옮겨 랩 또는 뚜껑을 씌운 후 데우세요 .
- ▶ 알루미늄 호일 또는 금박 , 은박으로 포장되어 있는 음식물은 가열할 때 불꽃이 발생할 수 있으므로 내열용기에 옮겨 데우세요 .
- ▶ 물과 같은 음료나 액체를 가열할 때에는 뜨거운 내용물이 갑자기 튀는 현상으로 화상을 입을 수도 있으니 종료후 적어도 30 초 정도 지난 뒤에 용기를 꺼내 주세요 .
  (안전을 위한 주의사항 참조)

커피한잔 (100 ml)

- ▶ [시작 /+30 초] 버튼을 1 번 눌러서 30 초를 설정하세요 .

한약 한봉지 (100 ml~140 ml)

- ▶ [시작 /+30 초] 버튼을 1 번 눌러서 30 초를 설정하세요 .
- ▶ 봉지 채로 넣지 말고 내열용기나 컵에 담아 데우세요 .

물 한컵 (100 ml~150 ml)

- ▶ [시작 /+30 초] 버튼을 3 번 누르고 1 분 30 초를 설정하세요 .

수동조리

[작동방법 (오븐)]

수동조리 (오븐) : 열풍과 함께 오븐 팬을 이용하므로 음식물의 내부까지 열 전달이 빨라 겉과 속을 동시에 익혀줍니다 . 제과 · 제빵이나 통닭 등의 두꺼운 육류조리 시 사용하면 좋습니다 .

1. 낮은석쇠 또는 발열팬 (위)+ 낮은석쇠 (아래) 에 조리할 음식을 올려놓으세요 .

낮은석쇠　　발열팬 (위)+ 낮은석쇠 (아래)

2. [오븐] 버튼을 눌러 주세요 .



3. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 조리온도를 선택하세요 .
   - ▶ 설정 가능한 조리 온도는 40 ℃ ~ 200 ℃ 이며 , 버튼 조작시 10 ℃ 단위로 조리온도가 증가 / 감소 됩니다 .

4. [선택 / 시계] 버튼을 눌러 주세요 .



5. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 조리시간을 선택하세요 .
   - ▶ 설정 가능한 조리 시간은 최대 60 분이며 , 버튼 조작시 10 초 단위로 조리시간이 증가 / 감소 됩니다 .



6. [시작 /+30 초] 버튼을 누르세요 .
   - ▶ 조리 중 언제라도 [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 조리시간을 조절할 수 있습니다 .
   - ▶ 추가 조리시간은 60 분까지 가능합니다 .
   - ▶ 조리 중 취소하고 싶을 때는 [취소 / 절전] 버튼을 누르세요 .
   - ▶ 조리시간이 8 초 동안 보이고 조리온도가 2 초 동안 반복해서 진행됩니다 .
   - ▶ 조리가 끝나면 진행표시부에 "End" 가 4 번 깜빡이고 , 동시에 부저음이 4 번 울립니다 . 조리 직후 음식물을 꺼내지 않으면 , 3 분동안 1 분마다 1 번씩 부저음이 추가로 울립니다 .
   - ▶ 현재 오븐내부의 온도를 알고싶다면 오븐버튼을 눌러주세요 .

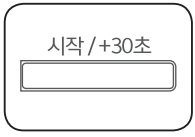

주의
- ▶ 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다 . 반드시 보호장갑을 착용하세요 .
- ▶ 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다 .

참고
- ▶ 동작 중 문을 너무 오래 열어두면 조리실 내부의 온도가 내려가게 되므로 음식의 맛이 떨어집니다 .

수동조리

[작동방법 (예열)]

제품 조리실 내부의 온도가 설정 온도까지 빠르게 도달하며 오븐조리 시 예열기능을 필요로 하는 메뉴에 사용합니다 .

1. **[오븐] 버튼을 눌러 주세요 .**

2. **[증가 / 감소] 버튼을 눌러서 조리온도를 선택하세요 .**
   - ▶ 설정 가능한 조리 온도는 40 ℃ ~ 200 ℃ 이며 , 버튼 조작시 10 ℃ 단위로 조리온도가 증가 / 감소 됩니다 .

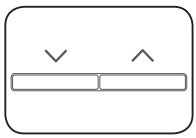

3. **[시작 /+30 초] 버튼을 누르세요 .**
   - ▶ 예열시간이 (HEAt) 8 초 동안 보이고 예열온도가 2 초 동안 반복해서 진행됩니다 .
   - ▶ 설정한 예열온도에 도달하면 부저음이 울리면서 10 분이 표시됩니다 . (예열온도는 10 분 동안 유지됩니다 .)
   - ▶ 예열이 끝난 후 내부 및 외부가 뜨거우니 주의하세요 .
   - ▶ 현재 오븐내부의 온도를 알고싶다면 오븐버튼을 눌러주세요 .

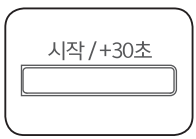

수동조리

[작동방법 (그릴)]

수동조리 (그릴) : 상부 그릴의 강한 직화열을 이용하여 음식 표면을 노릇노릇하게 익혀주므로 생선구이나 스테이크 등의 구이 요리에 사용하면 좋습니다 .

1. 높은석쇠 또는 발열팬 (위)+ 높은석쇠 (아래) 위에 조리할 음식을 올려놓으세요 .

높은석쇠


발열팬(위)+높은석쇠(아래)

2. [그릴] 버튼을 눌러주세요 .
   ▶ 그릴조리는 온도설정이 필요 없습니다 .

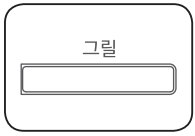

3. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 조리시간을 선택하세요 .
   ▶ 설정 가능한 조리 시간은 최대 60 분이며 , 버튼 조작시 10 초 단위로 조리시간이 증가 / 감소 됩니다 .

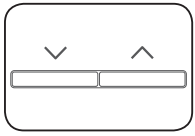

4. [시작 /+30 초] 버튼을 누르세요 .
   ▶ 조리 중 언제라도 [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 조리시간을 조절할 수 있습니다 .
   ▶ 추가 조리시간은 60 분까지 가능합니다 .
   ▶ 조리 중 취소하고 싶을 때는 [취소 / 절전] 버튼을 누르세요 .
   ▶ 조리가 끝나면 진행표시부에 "End" 가 4 번 깜빡이고 , 동시에 부저음이 4 번 울립니다 . 조리 직후 음식물을 꺼내지 않으면 , 3 분동안 1 분마다 1 번씩 부저음이 추가로 울립니다 .

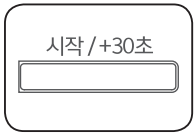

경고
- ▶ 조리가 끝난 후 부속품이나 조리실 내부 및 외부가 뜨겁습니다 . 반드시 보호장갑을 착용하세요 .
- ▶ 연속으로 조리를 할 경우 오븐 내부 온도가 높으면 조리 결과에 영향을 줄 수 있으므로 충분히 식힌 후 사용하거나 조리시간을 조절하여 사용하는게 좋습니다 .

참고
- ▶ 동작 중 문을 너무 오래 열어두면 조리실 내부의 온도가 내려가게 되므로 음식의 맛이 떨어집니다 .
- ▶ 생선구이 등의 경우 레몬 1~2 조각을 함께 넣고 조리하면 생선 비린내를 줄일 수 있습니다 .

수동조리

[작동방법 (레인지)]

수동조리 (레인지) : 음식물을 데우거나 데치기 , 냉동식품 조리 등에 주로 사용합니다 .

1. 회전접시 위에 뚜껑이나 랩을 씌운 음식을 올려 놓으세요 .
   ▶ 랩 사용시 구멍을 내주세요 .

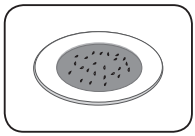

2. [레인지] 버튼을 눌러주세요 .
   ▶ Power 는 700 W 입니다 .

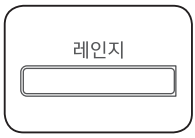

3. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 조리시간을 선택하세요 .
   ▶ 설정 가능한 조리 시간은 최대 99 분이며 , 버튼 조작시 10 초 단위로 조리시간이 증가 / 감소 됩니다 .

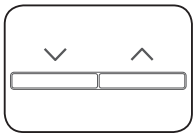

4. [시작 /+30 초] 버튼을 누르세요 .
   ▶ 조리 중 언제라도 [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 조리시간을 조절할 수 있습니다 .
   ▶ 추가 조리시간은 99 분까지 가능합니다 .
   ▶ 조리 중 취소하고 싶을 때는 [취소 / 절전] 버튼을 누르세요 .
   ▶ 조리가 끝나면 진행표시부에 "End" 가 4 번 깜빡이고 , 동시에 부저음이 4 번 울립니다 . 조리 직후 음식물을 꺼내지 않으면 , 3 분동안 1 분마다 1 번씩 부저음이 추가로 울립니다 .

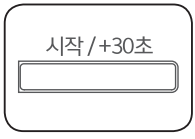

경고

- ▶ 석쇠는 레인지기능에서 절대 사용하지 마세요 . 불꽃발생의 원인이 됩니다 .
- ▶ 레인지기능을 사용할 때 알루미늄 호일 , 금박 / 은박 포장지 등은 절대 사용하지 마세요 . 불꽃발생의 원인이 됩니다 .
- ▶ 밀폐된 용기나 음식물 (팩에든 음식이나 달걀 , 밤 등) 은 조리 중 내부 팽창으로 인해 터질 수 있습니다 . 반드시 내열용기에 옮겨서 조리하세요 .
- ▶ 물과 같은 액체를 가열할 때는 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상을 입을 수 있습니다 . 조리 후 적어도 30 초 정도 지난 뒤에 꺼내어 주세요 . (안전을 위한 주의사항 참조)

참고

- ▶ 동작 중 문을 너무 오래 열어두면 조리실 내부의 온도가 내려가게 되므로 음식의 맛이 떨어집니다 .

쾌속해동 기능

[작동방법 (쾌속해동)]

쾌속해동 : 해동할 음식의 종류와 무게만 선택하면 자동으로 조리시간이 설정됩니다 .

1. 해동할 음식을 회전접시 위에 올려놓으세요 .
   - ▶ 용기 없이 올려 놓으면 됩니다 .
   - ▶ 쾌속해동 기능 사용후 회전접시를 청소하여 다음 조리시 쾌적하게 사용하세요 .

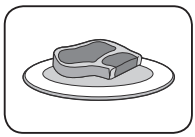

2. [쾌속해동] 버튼을 눌러 주세요 .

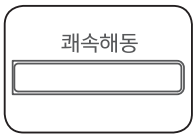

3. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 해동할 음식을 선택하세요 .
   - ▶ 1. 육류
   - ▶ 2. 생선류



4. [선택 / 시계] 버튼을 눌러 주세요 .



5. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 음식물의 무게를 선택하세요 .
   - ▶ 설정할 수 있는 무게는 100 g 단위로 증가 / 감소 됩니다 .
   - ▶ 진행표시부에 나타나는 무게의 초기 설정 값은 200 g 이며 , 설정할 수 있는 무게의 범위는 200 g ~ 1200 g 입니다 .
   - ▶ 조리 중 취소하고 싶을 때는 [취소 / 절전] 버튼을 눌러 주세요 .

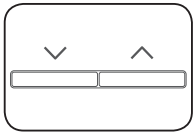

6. [시작 /+30 초] 버튼을 눌러 주세요 .



7. 해동 중 부저음이 울리면 문을 열고 음식물을 뒤집어 주세요 .
   - ▶ 뒤집어 준 후 [시작 /+30 초] 버튼을 누르면 남은 시간 동안 계속 해동이 됩니다 .
   - ▶ 부저음이 울릴 때 음식물을 뒤집어 주지 않으면 해동이 계속 진행됩니다 .

경고
- ▶ 랩 또는 비닐을 씌우지 말고 녹이세요 .
- ▶ 석쇠 (높은석쇠 , 낮은석쇠) 및 발열팬은 쾌속해동 기능에서 절대 사용하지 마세요 .

탈취 기능

[작동방법]

탈취 : 조리실 내부에 남아 있는 습기 또는 냄새 제거를 위해 사용합니다 .

1. 대기모드 상태에서 [탈취] 버튼을 누르세요 .
   - ▶ 5 분 동안 탈취 기능이 동작합니다 .
   - ▶ [탈취] 버튼을 누르면 기능이 자동으로 시작되며 , 동작 중 [증가 / 감소] 버튼을 이용하여 동작시간을 최대 15분까지 설정할 수 있습니다.
   - ▶ 탈취가 끝나면 진행표시부에 "End" 가 4 번 깜빡이고 , 동시에 부저음이 4 번 울립니다 .

스팀 청소

[작동방법]

제공된 스팀 청소 용기를 사용하여 조리실 내부를 쉽게 청소 할 수 있습니다 .

1. 전자레인지 문을 열어주세요 .
2. 스팀 청소 용기의 선에 따라 물을 채우세요 .
   - ▶ 안내선까지 들어갈 수 있는 물의 양은 약 40 ml 입니다 .
   - ▶ 만약에 안내선 (40 ml) 이상 부을경우 용기뒷면에 있는 구멍을 통해 물이 흘러 내리므로 주의하세요 .

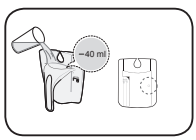

3. 물이 담겨진 스팀 청소 용기를 좌측면의 스팀 청소 용기 홀더에 잘 맞추어 고정시킵니다 .

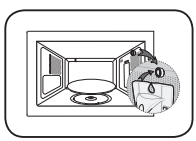

4. 문을 닫고 [레인지] 버튼을 눌러 , 4 분 동안 동작을 시켜주세요 .
5. 조리실 내부의 이물질을 불리기 위하여 , 4 분 동안의 레인지 동작 후 문을 닫은 상태로 10 분간 기다려 주세요 .
   - ▶ 조리실 내부에 발생된 습기를 이용하여 내부 벽면 및 회전접시에 묻어 있는 이물질을 불리기 위한 단계이니 문을 열지 마세요 .
6. 조리실 내부의 이물질을 충분히 불린 후 키친타올이나 부드러운 천으로 내부 벽면을 깨끗이 닦아 주세요 .

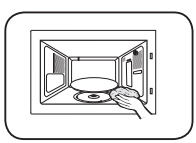

⚠ **주의**
- ▶ 청소 후 스팀 청소 용기는 꼭 제거하세요 .
- ▶ 조리 시에는 반드시 스팀 청소 용기를 꼭 제거하세요 .

현재 시간 설정

[작동방법]

현재 시간 설정 : 제품의 시간을 설정할 때 사용합니다 .

1. 대기모드 상태에서 [선택 / 시계] 버튼을 누르세요 .
   ▶ 진행표시부에 표기된 초기 설정 값은 12:00 입니다 .

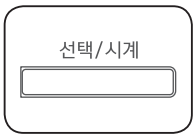

2. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 현재 (시) 를 설정하세요 .
   ▶ 1 시간 단위로 증가 / 감소 됩니다 .
   ▶ 진행표시부에 표기된 숫자 중 앞의 2 자리가 깜빡이며 , 설정가능 한 '시' 단위의 범위는 1 시 ~12 시 입니다 .

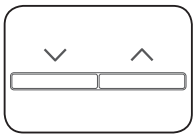

3. [선택 / 시계] 버튼을 누르세요 .

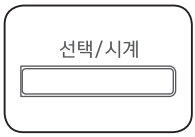

4. [증가 / 감소] 버튼을 눌러서 현재 (분) 을 설정하세요 .
   ▶ 1 분 단위로 증가 / 감소 됩니다 .
   ▶ 진행표시부에 표기된 숫자 중 뒤의 2 자리가 깜빡이며 , 설정가능 한 '분' 단위의 범위는 00 분 ~59 분 입니다 .

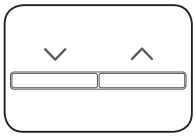

5. 다시 [선택 / 시계] 버튼을 누르면 현재시간 설정이 완료 됩니다 .

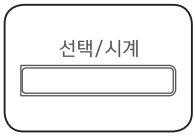

참고
▶ 버튼 조작음 , 부저음 , 에러음 등의 소리를 켜거나 꺼둘 수 있습니다 .
▶ 현재시간이 표시되는 상태에서 사용하세요 .

소리 꺼짐 / 켜짐 기능

[소리 꺼짐]

소리 꺼짐 / 켜짐 기능 : 제품의 소리를 끄거나 켤 때 사용합니다 .

소리를 끄려면 [취소 / 절전] 버튼과 [시작 /+30 초] 버튼을 동시에 1~3 초 동안 누르세요 .

▶ (OFF) 가 표시되고 소리가 나지 않습니다

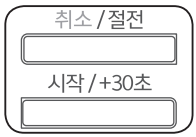

[소리 켜짐]

소리를 켜려면 [취소 / 절전] 버튼과 [시작 /+30 초] 버튼을 동시에 1~3 초 동안 누르세요 .

▶ (On) 이 표시되고 다시 소리가 납니다 .

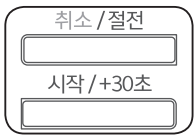

잠금기능 / 절전기능

[잠금기능]

어린이가 마음대로 버튼을 조작하여 발생할지도 모를 사고 및 고장 등을 미연에 방지하기 위한 기능입니다 .

1. 잠금 기능 설정 방법 (대기모드 상태에서 가능)
   - ▶ [선택 / 시계] 버튼과 [취소 / 절전] 버튼을 동시에 1~3 초 동안 누르세요 .
   - ▶ 부저음이 울리면서 이 표시되고 모든 버튼이 동작하지 않습니다 .

2. 잠금 기능 해제 방법
   - ▶ [선택 / 시계] 버튼과 [취소 / 절전] 버튼을 동시에 1~3 초 동안 누르세요 .
   - ▶ 부저음이 울리면서 이 사라지고 모든 기능을 사용할 수 있습니다 .

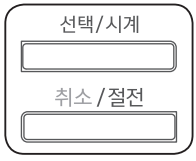

[절전기능]

- ▶ 에너지를 절약하고자 하실 경우 사용하시면 됩니다 .
- ▶ 대기모드 상태에서 [취소 / 절전] 버튼을 누르면 진행표시부가 모두 꺼지게 됩니다 .
- ▶ 원하는 버튼을 누르시면 진행표시부에 표시가 나타나면서 절전기능이 해제됩니다 .

참고

- ▶ 문을 열어놓고 닫지 않으면 5 분 후에 자동으로 실내등이 소등되어 전기료를 절약할 수 있습니다 .
- ▶ 버튼을 누르거나 조리를 시작하면 실내등이 점등 됩니다 .
- ▶ 에너지 절약을 위해 대기상태에서 30 초 경과시 LED 밝기가 어두워 집니다 .

청소 및 손질방법

⚠ 주의 ▶ 반드시 물기가 없는 손으로 전원플러그를 빼고 제품의 열이 식은 후 청소하세요.

❶ 조리실 내부를 깨끗이 닦아 주세요.

▶ 조리 후 벽이나 천정에 묻은 찌꺼기는 중성세제를 묻혀 행주로 깨끗이 닦아 주세요.
▶ 오랫동안 조리실 내부 청소를 하지 않으면 기름때등이 눌러붙어 쉽게 떨어지지 않을수 있으며, 찌든때 등에 의해 냄새가 발생하게 됩니다.

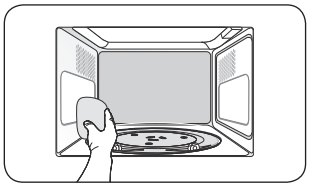

❷ 몸체 바깥을 깨끗이 닦아 주세요.

▶ 조작부는 너무 힘껏 닦지 마세요.

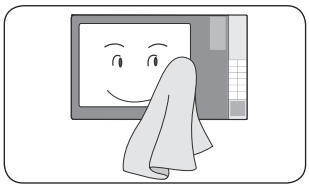

❸ 조리 후 회전접시는 씻어 주세요.

▶ 회전접시는 중성세제로 깨끗이 씻은 후 물기를 닦아내고 조리실에 넣어 주세요.

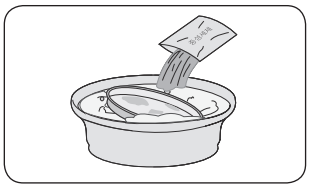

❹ 투시창을 깨끗이 닦아 주세요.

▶ 투시창의 바깥쪽이나 안쪽은 중성세제와 젖은 행주로 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 완전히 없애 주세요.

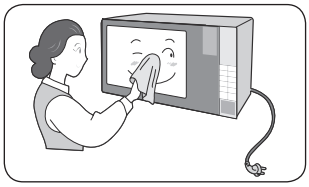

⚠ 주의
▶ 청소 시 벤젠, 신나 및 금속 수세미는 절대로 사용하지 마세요.
(변색되거나 표면이 상할 수 있습니다.)
▶ 물을 직접 뿌려 청소하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

고장신고 전 확인사항

[고장신고 전에]

▶ 제품이상으로 삼성전자 서비스센터나 구입하신 대리점에 신고하시기 전에 꼭 한 번 확인해 주세요.

[조리중 이상해요]

이런 증상엔	이렇게 조치하세요.
회전접시가 회전 하지 않거나 회전이 고르지 않아요.	▶ 회전받침이나 회전접시가 잘 놓여져 있는지 확인하세요. ▶ 식품이나 용기가 내부의 벽에 닿지 않았는지 확인하세요. ▶ 조리실 바닥의 음식 찌꺼기를 깨끗이 닦아주세요.
동작 시 불꽃이 생겨요. 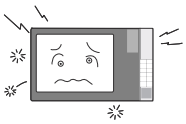	▶ 조리실 벽에 금속이 닿지 않았는지 확인하세요. ▶ 금선이나 은선이 있는 그릇을 사용하지 않았는지 확인하세요.
실내등의 밝기나 동작소리가 일정하지 않아요.	▶ 출력 변화에 따른 것으로 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. ▶ 해동 시에도 적절한 해동을 위하여 출력이 전환됩니다.
전자레인지 내부에 연기나 악취가 나요.	▶ 내부나 문 안쪽에 식품의 찌꺼기, 기름 등이 붙어있는지 확인하세요. ▶ 조리 중 본체 후면의 배기구에서 증기가 나올 수 있으나 고장은 아닙니다.

고장신고 전 확인사항

[동작이 이상해요]

이런 증상엔	이렇게 조치하세요.
동작 중에 제품 전면에서 바람이 나와요.	▶ 제품에서 발생되는 높은 열을 식혀주기 위해 팬모터 동작 시 전면으로 바람이 나옵니다. 고장 및 전파가 나오는 것은 아니므로 안심하고 사용하세요.
동작 시 소리가 변하고 '딱딱' 소리가 나요.	▶ 출력을 교체하는 스위치 또는 부품을 냉각하는 팬의 소리입니다. 안심하세요.
진행표시부에 전혀 표시가 나타나지 않아요. 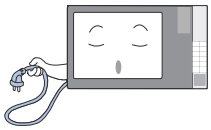	▶ 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았는지 확인하세요. ▶ 배전반 퓨즈가 끊어지지 않았는지 확인하세요. ▶ 제품의 전압이 사용전압과 일치하는지 확인하세요. ▶ 전원 플러그를 꽂은 후 [절전] 버튼을 눌렀는지 확인하세요. ▶ [취소 / 절전] 버튼을 누르거나 조리실 문을 닫았다가 열어주세요.
진행표시부에 'door' 라는 표시가 나타나요.	▶ 문이 완전히 닫히지 않은 상태에서 조리버튼이나 시작버튼을 누르지 않았는지 확인하세요. ▶ 문을 완전히 닫은 후 다시 원하시는 조리버튼을 눌러주세요. 그래도 'door' 표시가 나타날 경우 고장 신고를 해주세요.
버튼을 눌러도 동작하지 않아요.	▶ 문이 정확히 닫히지 않았을 수 있습니다. 문 사이에 덮개 등 이물질이 끼어있는지 확인하시고, 문을 잘 닫은후 다시 동작시켜 보세요. ▶ 'L' 표시가 보일경우 잠금장치가 작동하는것입니다. 잠금장치를 해제하신후사용해주세요.
석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠)에서 불꽃이 생겨요.	▶ 레인지기능에서 사용하고 있는지 확인하세요. ▶ 레인지기능에서는 석쇠(높은석쇠, 낮은석쇠)를 빼고 사용하세요.

자가진단 표시

아래와 같은 메세지가 안내표시부에 나타나면 삼성전자 서비스 센터에 고장 신고를 하세요 .	아래와 같은 메세지가 안내표시부에 나타나면 지시대로 조치를 하고 계속해서 동작이 안되면 삼성전자 서비스 센터에 고장 신고를 하세요 .
E-22 E-21	-SE- E-24 [–SE–] 메시지가 표시될 경우 , 버튼부에 이물이 끼어 있는지 확인 후 다시 동작해 보세요 . [E–24] 메시지가 표시될 경우 , [취소 / 절전] 버튼을 눌러 동작을 정지시키고 제품을 충분히 식힌 후 다시 동작해 보세요 .

제품규격

모 델 명	MC28H5015N*
소비전력	전자레인지 : 1,200 W
	오 븐 : 1,900 W
	그 릴 : 1,350 W
	콤 비 (MAX) : 2,500 W
고주파출력	700 W
정격전압	220 V ~ 60 Hz
발진주파수	2,450 MHz
제품중량 / 총중량	17.0 kg / 20.0 kg
치 수	외관 : 517 (가로) X 310 (높이) X 474.8 (깊이) mm
	조리실 : 358 (가로) X 235.5 (높이) X 327 (깊이) mm

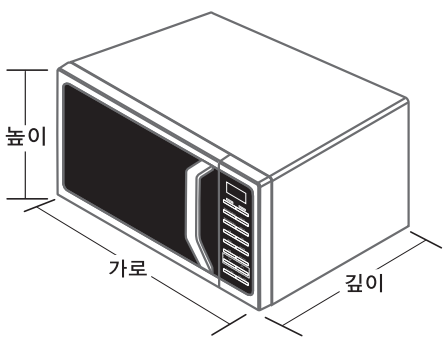

폐 전자제품 처리안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료 처리방법

고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달 설치 시 제조자 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

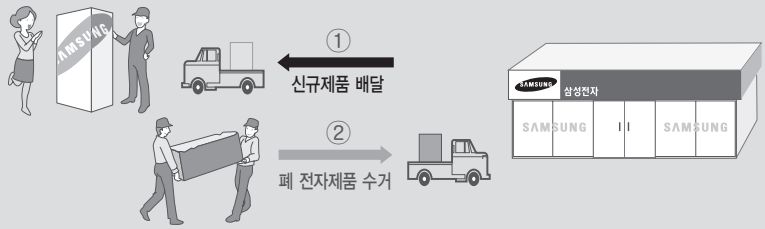

Tip!
직접 운반 (Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료 처리방법

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

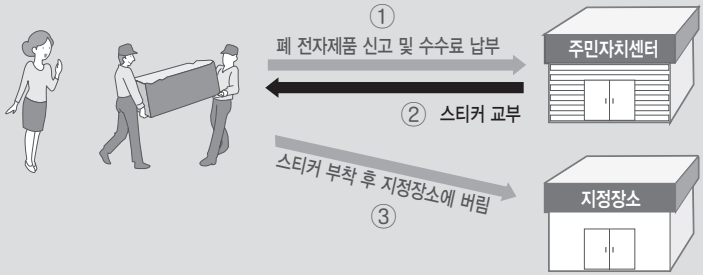

제품보증서

품질 보증
기간은 1년
핵심부품(마그네트론)
보증기간은 (3년)
부품보유기간은
7년입니다

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 1588-3366으로 전화주세요. 상담서비스에 의한 조치에도 불구하고 증상이 해결되지 않을 경우
휴대 및 운반이 용이한 제품 (예시 : 중량 15kg 미만 제품, 부속품 및 악세서리류)은 인근 서비스센터로 방문해 주세요.
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

무상서비스

※ 일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(예 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사 등의 공동사용 장소 등)

■ 소비자 피해유형	품질보증기간이내	품질보증기간이후
부품 보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시		
■ 구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
■ 구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
■ 제품 구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해	제품교환	해당없음
■ 교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
■ 교환불가능시	구입가 환급	해당없음
■ 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
■ 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
■ 소비가가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10 %를 가산하여 환급
■ 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5 %를 가산하여 환급
■ 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각후 환불

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

■ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각적용 제품교환
■ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰,화재,염해,수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리,형광등,램프류, 필터류,리본 등)

삼성전자주식회사
http: //www.samsung.com/sec/

SAMSUNG

메모

메모

사용설명서

삼성 스마트 오븐

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 **1588-3366** 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	**02-541-3000** **080-022-3000**
사이버 서비스센터 홈페이지	인터넷 홈페이지
www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	**www.samsung.com/sec/**

삼성전자주식회사 제조자 : 삼성전자(주) / 제조국가 : 말레이시아

한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여
지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.